




MIT DER PALETTENGABEL AM BAGGER ERREICHEN SIE POSTIONEN, DIE SONST NUR SCHWER ZUGÄNGLICH SIND. ES MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS DER BAGGER DEN ANFORDERUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE FÜR DAS HEBEN VON LASTEN ENTSPRICHT.

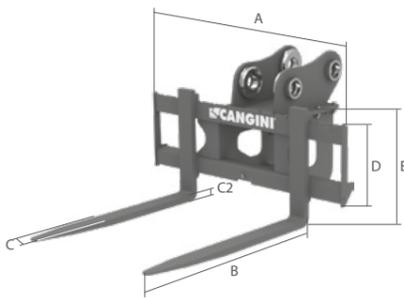

	MOD.	FK10 S	FK10	FK18 S	
	A	MM	1150	1150	1150
	B	MM	1000	1200	1200
	C	MM	80	80	100
	C2	MM	30	30	35
	D	MM	406	406	406
	E	MM	620	620	620
 Kg	OHNE AUFNAHME	KG	170	182	210
 Kg		KG	1000	1000	1800

**** NB:** DIESE KONFIGURATIONEN KÖNNEN BEI FOLGENDEN SERIEN INSTALLIERT WERDEN: CR, CS BIS CS80 UND CW BIS CW10