




HB400




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E. CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI. È DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA: LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE, L'INDICATORE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL CORRETTO STATO DI AGGANCIO E LA FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE. LA FORCELLA IN HB400 RENDE L'ATTACCO ROBUSTO, ADATTO AD UN ELEVATO CARICO DI LAVORO, GARANTENDONE UNA LUNGA DURATA.

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

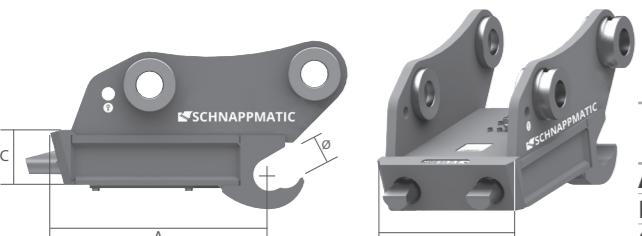

TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0
MOD.	CS10 D.E.	CS30 D.E.	CS80 D.E.
A MM	250	316	436
B MM	180	200	290
C MM	72	78	105
Ø MM	40	50	60
SENZA ATTACCO			
KG	16	25	61
MAX			
BAR	250	250	250

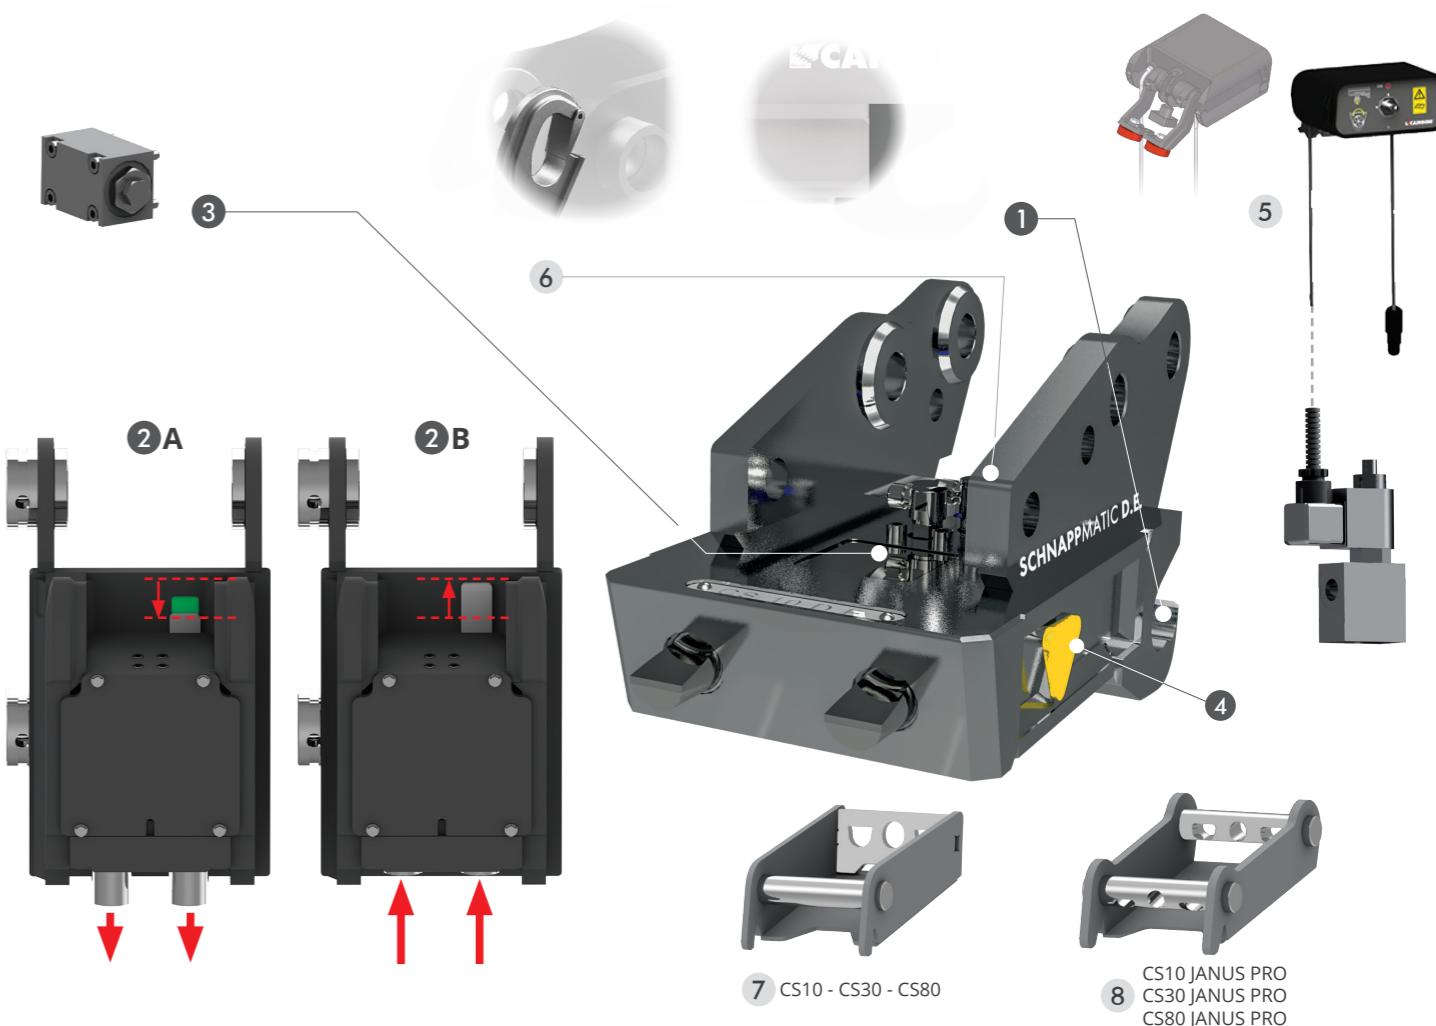

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE

IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.

2 INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIO

GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:

A PERNI AGGANCIATI **B** PERNI SGANCIATI

3 VALVOLA DI BLOCCO

MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

4 INDICATORE LATERALE DI AGGANCIO "SAFE CHECK"

L'INDICATORE LATERALE "SAFE CHECK" PERMETTE IL PIENO CONTROLLO DELL'ATTACCO RAPIDO RISPETTO ALL'ADATTATORE. CONSENTE DI VERIFICARE CHE L'ATTACCO RAPIDO SIA NELLA POSIZIONE OTTIMALE PER PERMETTERE IL CORRETTO AGGANCIO UNA VOLTA FUORIUSCITI I PERNI.

OPTIONAL

5 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO 12V DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

6 GANCI DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCI DI SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMologazione SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCI VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCI VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

7 ADATTATORE CS

L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E.

8 ADATTATORE JANUS PRO

L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.