

# BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT BTC PER ESCAVATORE




HB450



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTA MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

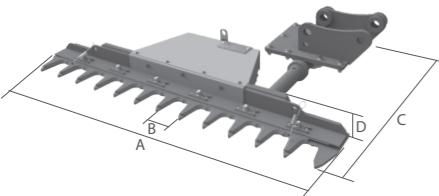


<b>Kg</b>	SENZA ATTACCO	KG	185	200	255	275	300
<b>MAX</b>		BAR	250	250	250	250	250
<b>PORTATA OLIO DI LAVORO</b>	L/MIN		≈50	≈50	≈60	≈60	≈60
<b>COLPI AL MINUTO *</b>	N.		165 - 185	165 - 185	116 - 130	116 - 130	116 - 130

TONS	2,5 - 12,0		4,0 - 14,0			
	MOD.	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220
<b>A</b> MM	MM	1500	1800	1600	1900	2200
<b>B</b> MM	MM	50	50	100	100	100
<b>C</b> MM	MM	980	980	1100	1100	1100
<b>D</b> MM	MM	130	130	155	155	155

\* I colpi al minuto variano a seconda del rendimento volumetrico dell'impianto idraulico della macchina su cui è installata.

## NB: ADATTATORI NON COMPRESI

È COMPRESO DI INTERFAZIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

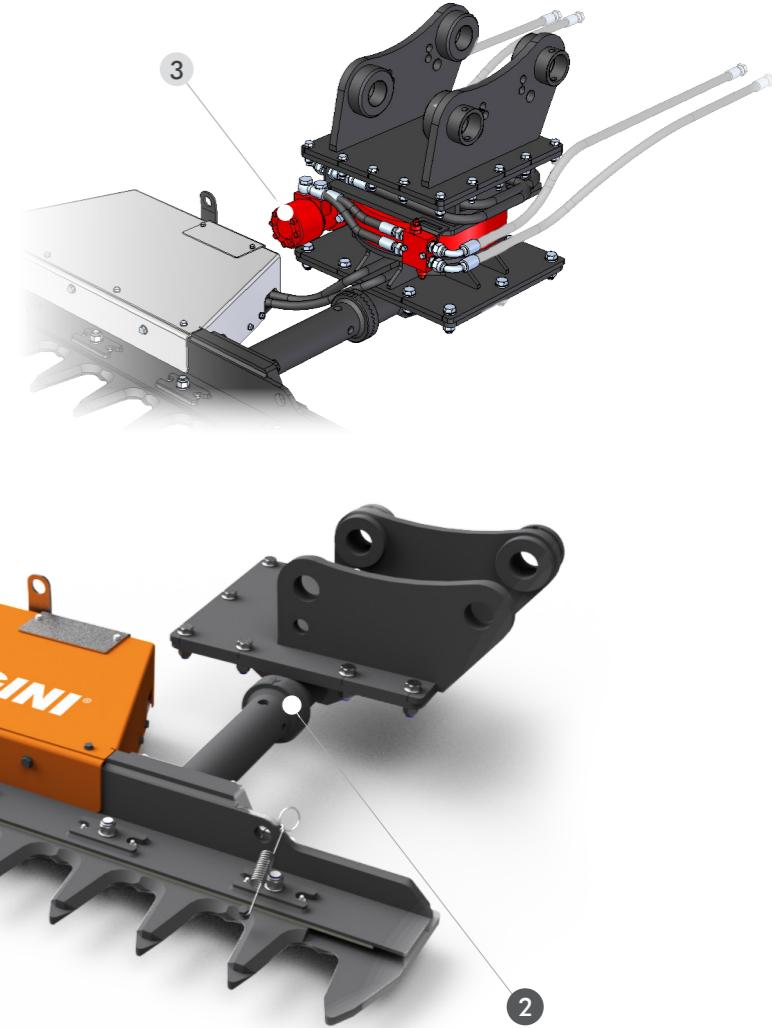

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

### 1 LAMA IN HB450

LE LAME SONO IN HB450 PER UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

### 2 SNODO ORIENTABILE

LA FLANGIA DENTATA VICINO ALL'ATTACCO PERMETTE DI REGOLARE L'INCLINAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

## OPTIONAL

### 3 RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA 4 TUBI

ORIENTA LA BARRA TRANCIARAMI PER LE ESIGENZE DI TAGLIO E CONSENTE DI LAVORARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.