


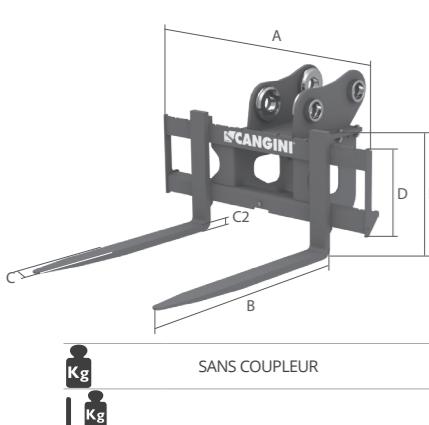

CETTE CONFIGURATION PERMET L'ACCROCHAGE AUX PELLES ET REND LE TABLIER APPROPRIÉ POUR LA MANUTENTION DES CHARGES DANS DE ZONES DURES D'ARRIVER AUTREMENT. CEPENDANT, IL FAUT VÉRIFIER QUE LA PELLE EST HOMOLOGUÉE POUR LE LEVAGE COMME L'EXIGE LA DIRECTIVE MACHINES.

MOD.	FK10 S	FK10	FK18 S
A MM	1150	1150	1150
B MM	1000	1200	1200
C MM	80	80	100
C2 MM	30	30	35
D MM	406	406	406
E MM	620	620	620
Kg	170	182	210
Kg	1000	1000	1800

NB: ADAPTATEURS NON INCLUS

IL EST INCLUS DE L'INTERFACE DE CONNEXION MACHINE POUR LES ADAPTATEURS PRÉSENT DANS LE CATALOGUE CANGINI À L'EXCLUSION DE MOD. ADAPTATEURS CS 100, CS 100 JANUS, ET CW 20S.