






IN QUESTA CONFIGURAZIONE PUÒ ESSERE APPLICATA SULL'ESCAVATORE RENDENDOLO ADATTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI IN ZONE DIFFICILI DA RAGGIUNGERE CON ALTRI MEZZI. OCCORRE VERIFICARE CHE L'ESCAVATORE SIA CONFORME AL SOLLEVAMENTO COME RICHIESTO DALLA DIRETTIVA MACCHINE.

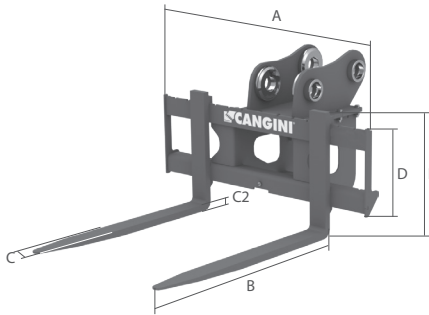

|   | MOD.          |    | FK10 S | FK10 | FK18 S |
|---|---------------|----|--------|------|--------|
|   | <b>A</b>      | MM | 1150   | 1150 | 1150   |
|   | <b>B</b>      | MM | 1000   | 1200 | 1200   |
|   | <b>C</b>      | MM | 80     | 80   | 100    |
|   | <b>C2</b>     | MM | 30     | 30   | 35     |
|   | <b>D</b>      | MM | 406    | 406  | 406    |
|   | <b>E</b>      | MM | 620    | 620  | 620    |
|  Kg | SENZA ATTACCO | KG | 170    | 182  | 210    |
|  Kg |               | KG | 1000   | 1000 | 1800   |

**NB: ADATTATORI NON COMPRESI**

È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS E CW 20S.