





NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ATTACHE RAPIDE CR TWIN LOCK D.E. AVEC SYSTÈME À **DOUBLE EFFET** GÈRE LES OPÉRATIONS D'ACCROCHAGE ET DE DÉCROCHAGE DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE EN QUELQUES SECONDES. ELLE RÉPOND AUX CRITÈRES DE FIABILITÉ LES PLUS ÉLEVÉS GRÂCE À SES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ : **L'INDICATEUR VISUEL POUR LE CONTRÔLE DE L'ACCROCHAGE, LA VANNE DE BLOCAGE DE SÉRIE, LA FOURCHE À DOUBLE ENCOCHE.** AVEC LES FLANCS ENTIÈREMENT RÉALISÉS EN HB400, ELLE EST TRÈS RÉSISTANTE.

HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET

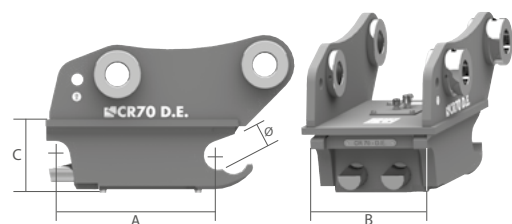

TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0	
MOD.	CR15 D.E.	CR30 D.E.	CR40 D.E.	CR50 D.E.	CR70 D.E.	
A	MM 247	252	260	290	344	
B	MM 156	180	196	218	257	
C	MM 101	107	109	133	148	
Ø	MM 40	45	45	50	60	
Kg	SANS COUPLEUR	KG 18	22	27	38	61
MAX	BAR 200	200	200	200	200	

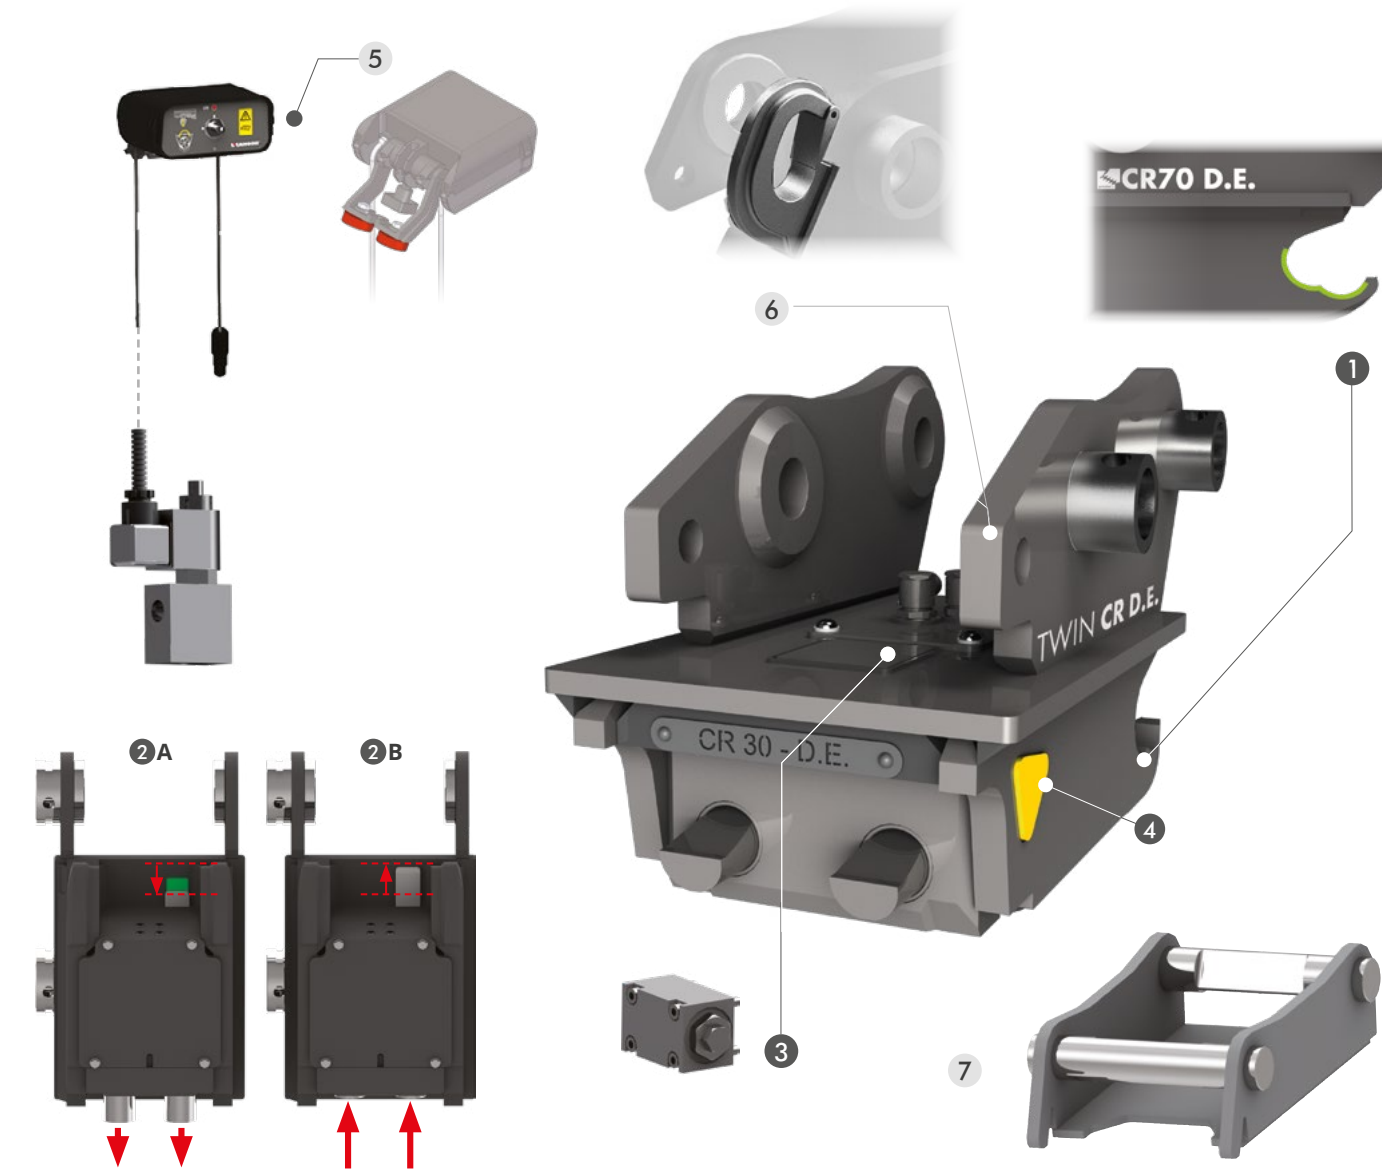

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE**
LE NOUVEAU PROFIL À DOUBLE SIÈGE DE LA FOURCHE REPRÉSENTE UN OBSTACLE ULTÉRIEUR À LA CHUTE ACCIDENTELLE DE L'OUTIL.
- 2 INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE**
GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL PLACÉ SUR L'ATTACHE, L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE EST SIMPLE ET IMMÉDIAT.
A AXES ACCROCHÉS **B** AXES DÉCROCHÉS
- 3 VANNE DE BLOCAGE**
MAINTIEN L'ATTACHE RAPIDE EN POSITION MÊME EN CAS DE PERTE DE PRESSION DANS LA LIGNE HYDRAULIQUE.
- 4 INDICATEUR DE VERROUILLAGE LATÉRAL "SAFE CHECK"**
L'INDICATEUR LATÉRAL "SAFE CHECK" PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU ATTACHE RAPIDE SUR L'ADAPTEUR. IL VOUS PERMET DE VÉRIFIER QUE LE ATTACHES RAPIDE EST DANS LA POSITION OPTIMALE POUR PERMETTRE UNE FIXATION CORRECTE UNE FOIS LES GOUPILLES RETIRÉES.

EN OPTION

- 5 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**
AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
- 6 CROCHET DE LEVAGE**
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.
- 7 ADAPTEUR CR**
L'ADAPTEUR CR REND L'ÉQUIPEMENT RÉVERSIBLE.