




**NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)**

L'ATTACCO RAPIDO M'LOCK, **REVERSIBILE** È DOTATO DEI PIÙ AVANZATI SISTEMI DI SICUREZZA: LA SICURA MECCANICA ANTERIORE CHE SI AZIONA AL MOMENTO DELL'AGGANCIAMENTO DEI PERNI; LA FORCELLA DI AGGANCIAMENTO A DOPPIA SEDE E L'INDICATORE VISIVO, CHE MOSTRA ALL'OPERATORE LO STATO DI AGGANCIAMENTO DALLA CABINA. I FIANCHETTI LATERALI SONO INTERAMENTE IN HB400. LA VERSIONE MECCANICA, GRAZIE AD UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO, RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIAMENTO; L'AGGANCIAMENTO DELL'UTENSILE AVVIENE IN AUTOMATICO. LA VERSIONE IDRAULICA, CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIAMENTO E SGANCIAMENTO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCCHI SECONDI.


**MECCANICO**

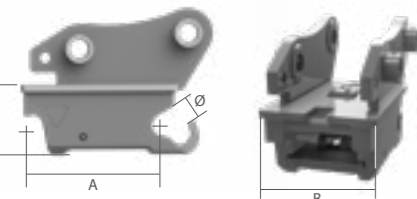

SENZA ATTACCO

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
<b>MOD.</b>	<b>M'LOCK 30 S.A.</b>	<b>M'LOCK 30 S.A.</b>	<b>M'LOCK 100 S.A.</b>	<b>M'LOCK 100 S.A.</b>
<b>A</b> MM	180	180	292	292
<b>B</b> MM	195	195	250	250
<b>C</b> MM	124	124	157	157
<b>Ø</b> MM	35	35	50	50
<b>Kg</b>	19	19	45	45

**IDRAULICO DOPPIO EFFETTO**

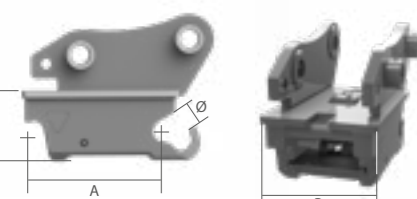

SENZA ATTACCO

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 18,0
<b>MOD.</b>	<b>M'LOCK 30 D.E.</b>	<b>M'LOCK 30 D.E.</b>	<b>M'LOCK 100 D.E.</b>	<b>M'LOCK 100 D.E.</b>	<b>M'LOCK 180 D.E.</b>
<b>A</b> MM	180	180	292	292	376
<b>B</b> MM	195	195	250	250	332
<b>C</b> MM	124	124	157	157	177
<b>Ø</b> MM	35	35	50	50	65
<b>Kg</b>	20	20	46	46	85
<b>MAX</b>	200	200	200	200	200



**SPECIFICHE TECNICHE STANDARD**

- INDICATORE LATERALE DI AGGANCIAMENTO "SAFE CHECK"**  
L'INDICATORE LATERALE "SAFE CHECK" PERMETTE IL PIENO CONTROLLO DELL'ATTACCO RAPIDO RISPETTO ALL'ADATTATORE. CONSENTE DI VERIFICARE CHE L'ATTACCO RAPIDO SIA NELLA POSIZIONE OTTIMALE PER PERMETTERE IL CORRETTO AGGANCIAMENTO UNA VOLTA FUORIUSCITI I PERNI.
- FORCELLA DI AGGANCIAMENTO A DOPPIA SEDE**  
IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.
- INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIAMENTO**  
GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIAMENTO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:  
**A** PERNI AGGANCIATI **B** PERNI SGANCIATI
- VALVOLA DI BLOCCO**  
MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

**OPTIONAL**

- KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**  
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- GANCIO DI SOLLEVAMENTO**  
È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.  
**NB\* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO.**
- ADATTATORE CM**  
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIAMENTO CON L'ATTACCO RAPIDO CM